



# RUNGSTED HAVN

EN HAVN FOR ALLE

EFTERÅR 2024

## Efterår 2024

### Procedure for bestilling af stativ:

Du ringer blot og bestiller tid til optagning hos ShipShape telefon 45868500. Så sørger havnen for at der stilles bådstativ frem som passer til din båd. ShipShape kører derefter din båd til vinterpladsen. Løftet betaler du hos ShipShape og havnekontoret sender dig en opkrævning for stativet i december måned via cWallet.

Det er som altid "først til mølle" princip, som er gældende, dette fordi landpladsen ikke kan huse alle havnens både.

### Råd og vejledning for både på land:

Havnen har 4 størrelser bådstativer: Til både op til 3 ton, mellem 5 og 10 ton, mellem 10 og 15 ton, og endelig mellem 15 og 20 ton. Der findes et indlæg til stativerne beregnet til motorbåde.

Båden sættes af travelift/kranen ned i stativet så hele bådens vægt hviler på kølen. Båden skal stå i vage (vatter), - på tværs. Derefter sættes støttebenene helt tæt ind til bådens skrog og spændes fast (der findes mellemstykker til støttebenene så den rigtige støtte kan ske). Hvis du ønsker det, kan du lægge en mindre træklods mellem stativ og køl, læg ikke store eller friske træklodser under kølen, da de kan blive mindre ved udtørring, så båden "hænger" i støttebenene og kan give trykmærker. Når båden i stativet er kørt over til vinteropbevaringen og er sat af, bør du kontrollere at støttebenene ikke er sat for hårdt eller for løst ind mod båden. Trykket kan justeres lige under trykpuderne.

Forsikringsmæssigt er det sådan at når båden er sat i bådstativet er det dig eller din kaskoforsikring der overtager ansvaret fra kranen der satte båden i stativet. Hvis der skulle ske skade under transporten, er det altså din kaskoforsikring der skal dække eventuelle reparationer (Dette er også tilfældet ved kørsel med almindelig mobilkran). Hvis uheldet skulle være ude under kørsel med båden, og der sker skade på andre både, stativer, biler og andet, er det operatørens erhvervsansvarsforsikring der er ansvarlig.

Har du centerløft i båden og selv vil tage båden op med 5 ton kranen, aftales dette med ShipShape som sørger for stativ og transport til vinterpladsen.

Benyttes fremmede transportører skal tidspunktet aftales med ShipShape.

Havnens faste stativer kan bruges til at sætte sejlbåde i med mast. Naturligvis skal masten være afrigget for alle sejl, bompresenning, rulleforsejl o.l. **Alle fald skal være strammet helt op og spændt ud til vant, da de ellers vil klapre i vinden hele vinteren.** Vi har talt med de mest anvendte forsikringselskaber, og der står ikke noget i deres policer om at både ikke må sættes på land med mast. Alligevel bør du gennemgå din police og eventuelt tale med dit forsikringselskab for en sikkerheds skyld, da det er helt på dit eget ansvar.

Hvis du overdækker din båd med presenning, skal du kun fastgøre stropperne på selve hovedstativet indvendigt, og ikke i stativets løsdeler (svivler, støttepuderne og andre løst monterede beslag). Dette af hensyn til det store lufttryk der kan opstå ved storm/orkan, der kan løfte presenningen.

Både på trailer er også velkommen på land, dog skal du have anvist en plads af havnekontoret.

## **Pladsstatus:**

Hvis du vil opsig din plads i havnen til sæsonen 2025/2026, skal du meddele havnen dette senest **15. november 2024**. Det er vigtigt at denne dato overholdes, og der gives ikke dispensation ved overskridelse af denne dato.

Hvis du ønsker en anden plads i havnen (større, mindre eller blot en forhaling til andet sted), skal havnen modtage dit ønske også senest 15. november. Ændring af pladsstatus sker efter det ventelistenummer alle pladslejere har fået. Hvis du tænker på at købe ny båd, skal du være opmærksom på at der skal være 0,10 m til 0,70 m fribredde mellem pælene, 1 til 5 m frilængde og min 0,50 m fridybde på pladsen.

## **Havnens hjemmeside**

De vigtigste emner og informationer som "Vilkår for Bådplads i Rungsted havn", "Havnens Vedtægter" tidligere års forår/efterår informationer og bestyrelsesreferater, står på Havnens hjemmeside. Vi vil opfordre sejerne til at benytte denne service, så alle bliver så velinformeret som muligt om rettigheder og pligter:

[runsted-havn.dk/fastligger/dokumenter/](http://runsted-havn.dk/fastligger/dokumenter/)

[runsted-havn.dk/havnekontoret/referater/](http://runsted-havn.dk/havnekontoret/referater/)

## **Huskeseddel til vinterhalvåret**

- **Mastehus:** Du kan komme i mastehuset når det passer dig. Der er en kodelås ved indgangsdøren, og koden er den samme som er gældende for bad & toilet. Husk altid at lukke portene og døren når du forlader mastehuset.
- **Afrigning af mast:** Plads til afrigning af masterne er flyttet til området nord for den lille mastekran. Alle master lægges i mastehuset, samme dag som de aftages og afrigges. Alle master er blevet mærket med pladsnummer ved mastefoden. så vi kan identificere masterne på riggerpladsen eller i mastehuset.
- **Vand:** Vandet på broerne vil være lukket fra ca. 1. november til ca. 15. april, afhængig af risikoen for frost.
- **Bundvand:** Sug es op og pumpes over i lukket tank ved brug af miljøstationen på benzin-øen.
- **Motorolie:** Hældes i tanken mærket "Spildolie" ved beddingen bag havnekontoret, og oliefiltre i den opstillede tønde.
- **Benzin:** Når du står på land, skal din tank være helt tømt for benzin.
- **Miljøaffald:** Akkumulatorer, kemikalier, gamle instrumenter, metal, plast, gammelt tovværk o.l. stilles under halvtaget bag havnekontoret, og så klarer havnen bortskaffelsen.
- **Fortøjninger:** Vær god ved dine fortøjninger, og bjærg dem når du går på land. Indhælerliner skal bjærges pga. mulige isdannelser. Havnen påtager sig intet ansvar for fortøjninger der er efterladt på bådpladserne.


- **Tyverier:** Undgå tyverier på land. Lås din badestige fast i sammenklappet position, og lås land stigen fast til bådstativet indvendigt. Der er altid risiko for indbrud og indbrud og tyverier fra bådene. Husk at havnen ikke er ansvarlig for dit materiel du opbevarer på havnen, så tag det med hjem for at undgå tyveri eller anden forsvinden af materiel. Dette gælder også tomme bådstativer.

## EL i vand og på land

Benytter du strøm til din båd i vand eller på land er dette kun tilladt med et Rungsted Havn elkabel med separat bimåler. Du kan henvende dig på havnekontoret, og mod et depositum på 2.500 kr. får du udleveret et kabel. Kablet aflæser du mindst en gang årligt.

Hvis du allerede har et blåt kabel med måler så husk blot af aflæs dette for afregning.

På grund af brandfare må der ikke etableres fast el til både på land og el må kun benyttes med bimåler og under opsyn.

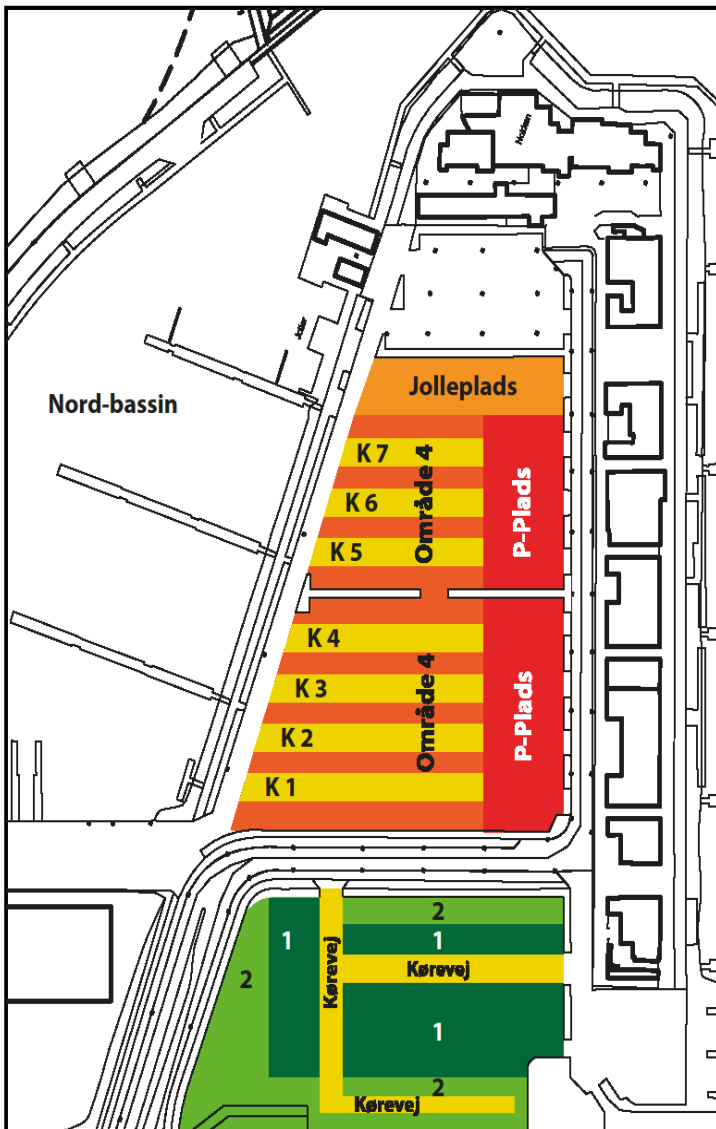

## **Bådoptagning 2024**

1. 16. okt. - 21. nov.

2. 16. okt. - 21. nov.

3. 16. okt. - 21. nov.

4. 16. okt. - 21. nov.

K 01. nov. - 31. dec.

## **Søsætning 2025**

1. 01. apr. - 15. apr.

2. 16. apr. - 01. maj

3. 16. apr. - 01. maj

4. 16. apr. - 01. maj

K Inden 31. marts